

Asistente Meteorológico Global de 5 Días II Modelo: I600

MANUAL DE USO

. 2
. 2
. 3
. 3
. 3
. 4
. 4
. 5
. 5
. 6
Þ.
. 6
. 6
. 6 . 6 . 6
. 7
. 7
. 7 e . 7
. 7 e . 7 e
. 7 e . 7 e
. 7 e . 7 e . 7
. 7 e . 7 e . 7
. 7 e . 7 e . 7

Predicción meteorológica	8
Reloj	8
Ajuste manual del reloj	
Alarma	8
Para configurar la alarma	8
Para activar o desactivar la alarma	
Para silenciar la alarma	9
Iluminación de la pantalla	
Reinicio	
Ficha técnica	9
Precaución	
Sobre Oregon Scientific	
EU - Declaración de conformidad	









INTRODUCCIÓN

Gracias por elegir el asistente meteorológico global de 5 días II de Oregon Scientific™ (I600).

La estación meteorológica se puede conectar a un PC mediante conexión USB. Si instala el software de PC, podrá elegir ciudades del mundo. Este software también puede descargar y mostrar los últimos datos meteorológicos y la hora de las ciudades elegidas.

Consulte las instrucciones del software para obtener más información.

Requisitos del sistema PC

Los requisitos mínimos que debe cumplir su sistema para poder utilizar el software son:

- Sistema operativo: Microsoft Windows XP SP o Vista
- Procesador: Pentium 4 o superior
- RAM: Mín. 512MB
- · Espacio libre en el disco duro: Mín. 512MB
- Superficie de Pantalla: 1024 x 768 píxeles (recomendado)

NOTA El USB solamente se utiliza para cargar y descargar datos climáticos. No sirve para cargar la batería

NOTA Tenga este manual a mano cuando use el nuevo producto. Contiene prácticas instrucciones explicadas paso a paso, así como especificaciones técnicas y advertencias que debe conocer.

CONTENIDOS DEL EMBALAJE










RESUMEN


VISTA FRONTAL

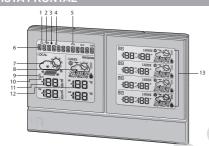

- 2. PM: Indica AM / PM
- 3. . Indica que la alarma diaria está activada
- 4. 3: Indica que se muestra la alarma
- 5. casi gastadas
- Nombre de la ciudad / mensaje de advertencia reloj / calendario / alternancia
- Predicción meteorológica para hoy (en el entorno de la casa)
- 8. Predicción meteorológica regional para hoy (en la ciudad seleccionada por el usuario)
- 9. Gut : Indica el estado de recepción del sensor exterior
- 10. c : Pilas del sensor casi agotadas
- 11. Muestra humedad y temperatura interior y exterior (entorno de la casa)

- 12. Temperatura máxima y mínima regional de hoy (en la ciudad seleccionada por el usuario)
- Predicción meteorológica regional de 4 días con temperatura máxima y mínima (en la ciudad seleccionada por el usuario)

VISTA TRASERA

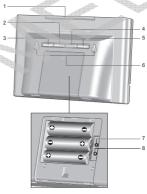

- SNOOZE · MESSAGE: Activa repetición de alarma, activar retroiluminación, alternar entre ciudad / advertencia meteorológica / advertencia / mensaje
- ALARM: Cambiar ajustes / pantalla; activar / desactivar alarma; configurar alarma
- MODE: Alternar entre pantalla de calendario y ciudad seleccionada actualmente; configurar reloj







- 4. **UP**: Iniciar búsqueda del reloj; incrementar valor del ajuste; mostrar datos de la siguiente ciudad
- DOWN: Reducir valor del ajuste; mostrar datos de la ciudad anterior
- 6. Orificios para montaje en pared
- 7. **RESET**: La unidad vuelve a los ajustes predeterminados
- 8. °C / °F: Selección de unidad de temperatura

HUB DE COMUNICACIONES USB



Vista frontal:

 Indicador LED de estado: Parpadea mientras se registra con la unidad principal o durante la búsqueda del sensor; indica que se ha conectado el USB correctamente

Vista posterior:

- 1. **SEARCH**: Iniciar búsqueda de sensores remotos
- 2. **RESET**: El Hub de comunicaciones USB vuelve a los ajustes predeterminados
- Toma USB: Para cargar / descargar registros en el / del PC

SENSOR TERMO / HIGRO EXTERIOR



Vista frontal:

 Indicador LED de estado: Parpadea mientras se transmite una lectura

Vista posterior:

- RESET: La unidad vuelve a los ajustes predeterminados
- 2 Cambio de canal
- 3. Compartimento para las pilas

4





PARA EMPEZAR

INSTALACIÓN DEL SENSOR REMOTO

- 1. Abra la tapa del compartimento para pilas.
- 2. Eliia el canal.
- Introduzca las pilas haciendo coincidir la polaridad (+ y -) y pulse RESET.
- 4. Cierre el compartimento de las pilas.

NOTA

- Coloque primero las pilas del sensor remoto y luego las del hub de comunicaciones USB y la unidad principal.
- Pulse RESET cada vez que cambie las pilas.
- Coloque el sensor en el lugar deseado usando el montaje en pared.



 Pulse SEARCH en el hub de comunicaciones USB para iniciar la búsqueda y empezar a recibir datos del sensor. **NOTA** El hub de comunicaciones USB solamente buscará los sensores ya registrados o nuevos durante 30 minutos. Para registrar un sensor nuevo, reinicie el sensor antes de buscarlo.

 Pulse UP y DOWN y manténgalo pulsado en la unidad principal para iniciar una búsqueda de sensor.

Cómo conseguir los mejores resultados:

- Coloque el sensor en un radio de 100 m del hub de comunicaciones USB y la unidad principal.
- Coloque el sensor de tal modo que quede de cara al hub de comunicaciones USB y a la unidad principal, minimizando obstrucciones como puertas, paredes y muebles.
- Coloque el sensor en un lugar en el que no esté expuesto a la luz directa del sol ni a la humedad.
- Coloque el sensor en un lugar al descubierto debajo del cielo, alejado de objetos metálicos o electrónicos
- Coloque el sensor cerca del hub de comunicaciones USB y la unidad principal durante los fríos meses del invierno, ya que las temperaturas bajo cero podrían afectar al rendimiento de las pilas y la transmisión de la señal.

CONSEJO El alcance de transmisión puede variar debido a muchos factores. Es posible que tenga que probar varias ubicaciones para obtener los mejores resultados.







NOTA Use pilas alcalinas con este producto para que funcione durante más tiempo, y use pilas de litio a temperaturas bajo cero.

CONFIGURACIÓN DE LA UNIDAD PRINCIPAL

- 1. Retire la cubierta del compartimento para pilas.
- 2. Introduzca las pilas haciendo coincidir la polaridad.
- 3. Pulse **RESET** cada vez que cambie las pilas.

NOTA No exponga las pilas a calor excesivo, como la luz del sol o una llama.

CONFIGURACIÓN DEL SOFTWARE (PRIMERA VEZ QUE SE UTILIZA)

WINDOWS XP

Para instalar el software:

- 1. Ejecute el CD de software incluido.
- Aparecerá el Asistente de instalación, que le guiará a lo largo del proceso de instalación.
- Una vez correctamente instalado, haga doble clic en el icono de acceso directo del escritorio O.
- Haga clic en DISPLAY en el cuadro de diálogo de la Estación Meteorológica Oregon.

Selección de ciudades:



- Haga clic en a lado de predicción meteorológica de 5 días.
- Aparecerá una nueva página con ciudades marcadas de modo predeterminado. Para cambiarlas, haga clic en CHANGE.
- En el cuadro de diálogo Settings..., elija la pestaña City, elija las ciudades que desee en los menús desplegables (Región; País / Área; Ciudad / Código postal).
- Haga clic en Aceptar.

WINDOWS VISTA

Para desactivar Control de cuentas de Usuario (UAC):

- Desde el escritorio, elija Mi PC > Panel de Control > Cuentas de Usuario y Seguridad Familiar > Cambiar contraseña de Windows > Activar o Desactivar Control de cuentas de Usuario.
- 2. Borre la marca de la casilla de la opción UAC.
- 3. Repita los pasos 1-8 de la sección anterior.







DESACTIVAR EL MODO DE TEMPORIZADOR DE DESC<u>ONEXIÓN</u>

Para permitir la carga continua de datos, asegúrese de que el modo de temporizador de desconexión del ordenador esté desactivado.

CÓMO DESACTIVAR EL MODO DE TEMPORIZADOR DE DESCONEXION EN SU PC (WINDOWS XP)

- 1. Haga clic con el botón derecho en el escritorio.
- 2. Elija "Propiedades".
- Haga clic en la pestaña "Salvapantallas" de la ventana de Mostrar Propiedades.
- 4. Haga clic en el botón "Alimentación" que hay en la mitad inferior de la ventana.
 5. Se abrirá una nueva ventana llamada "Propiedades
- Se abrira una nueva ventana llamada "Propiedade: de opciones de alimentación".
- 6. Bajo la opción de "Apagado del sistema" elija "Nunca".
- 7. Haga clic en "Aplicar" y luego en "Aceptar".
- Volverá a la pantalla anterior. Haga clic en "Aceptar" para confirmar y salir.

CÓMO DESACTIVAR EL MODO DE TEMPORIZADOR DE DESCONEXIÓN EN SU PC (WINDOWS VISTA)

- 1. Haga clic con el botón derecho en el escritorio.
- 2. Elija "Personalizar".
- 3. Haga clic en la pestaña "Salvapantallas" de la ventana de Mostrar Propiedades.

- 4. Haga clic en el botón "Cambiar ajustes de alimentación" que hay en la mitad inferior de la ventana.
- 5. Elija "Alto rendimiento" y haga clic en "Cambiar ajustes de planificación".
- Haga clic en "Cambiar ajustes de alimentación avanzados".
- Haga clic en "Temporizador" y haga clic en "Hibernar más adelante".
- Haga clic en "Configuración" e introduzca "0" minutos.
- 9. Haga clic en "Aplicar" y luego en "Aceptar".

MONTAJE DE HUB DE COMUNICACIONES USB

NOTA Coloque primero las pilas del sensor remoto y luego las del hub de comunicaciones USB.

Se requieren aproximadamente 30 minutos de conexión al ordenador al día para recibir datos meteorológicos actuales

Si se usa continuamente, conecte el hub de comunicaciones USB al ordenador utilizando el cable USB incluido.









7



La primera vez que se activa el hub de comunicaciones USB, o cada vez que se instala, se produce un registro con la unidad principal.

IMPORTANTE El registro puede tardar una media hora. No apague el ordenador ni desconecte el USB del ordenador durante este tiempo.

Si se muestra continuamente el icono 👩, significa que la transferencia de datos está funcionando.

PANTALLA DE LA UNIDAD PRINCIPAL

CÓMO CAMBIAR DE MODO DE PANTALLA

Para alternar entre 5 ciudades: Pulse UP o DOWN.

Para ver la hora y el estado de la alarma:

Sirve para alternar entre pantalla de calendario y ciudad seleccionada actualmente:
Pulse MODE.

PARA VER DISTINTOS MENSAJES DE ADVERTENCIA

Pulse SNOOZE · MESSAGE.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA

Para su comodidad, incluimos una hoja con un listado de los iconos meteorológicos y sus significados respectivos.

El número de días con predicción meteorológica disponibles depende de los datos que proporcionen los observatorios locales

RELOJ

AJUSTE MANUAL DEL RELOJ

NOTA Este producto está diseñado para sincronizar su calendario y reloj automáticamente con la información que descarga del PC.

- Pulse MODE y manténgalo pulsado para entrar en configuración.
- 2. Pulse UP / DOWN para modificar el ajuste.
- 3. Pulse MODE para confirmar.

La secuencia de configuración es: Formato de 12 ó 24 horas, hora, minuto, año, formato día / mes, mes/ día, mes, día e idioma.

NOTA Las opciones de idioma son inglés (ENG), alemán (GER), francés (FRE), italiano (ITA), español (SPA) y ruso (RUS).

ALARMA

PARA CONFIGURAR LA ALARMA

- 1. Pulse ALARM para acceder al Modo de Alarma.
- Pulse ALARM y manténgalo pulsado para entrar en configuración.







- 3. Pulse **UP / DOWN** para configurar hora / minuto.
- 4. Pulse ALARM para confirmar.

PARA ACTIVAR O DESACTIVAR LA ALARMA

- 1. Pulse ALARM para acceder al Modo de Alarma.
- 2. Pulse ALARM repetidamente hasta que aparezca la opción deseada (/ "OFF").
- 3. Pulse **MODE** para confirmar v volver a la pantalla del reloj.

PARA SILENCIAR LA ALARMA

Pulse SNOOZE · MESSAGE para silenciarla durante 8 minutos

O bien

Pulse cualquier tecla para silenciar la alarma y que se active de nuevo pasadas 24 horas.

ILUMINACIÓN DE LA PANTALLA

Pulse SNOOZE · MESSAGE para activar la iluminación LED durante 8 segundos.

REINICIO

Pulse RESET la configuración para volver a predeterminada.

FICHA TÉCNICA

UNIDAD PRINCIPAL

Dimensiones (L x A x A) 189 x 42 x 119 mm

(7,4 x 1,7 x 4,7 pulgadas)

Peso 350 g (12,35 oz) sin pila 3 pilas UM-3 (AA) de 1.5V Alimentación

TEMPERATURA INTERIOR

Unidad de temperatura °C / °F

0°C a 50°C (32°F a 122°F) Alcance mostrado Alcance funcional -5°C a 50°C (23°F a 122°F)

Resolución 0.1°C (0.2 °F)

HUMEDAD RELATIVA INTERIOR

Alcance mostrado 2% a 98% Alcance funcional 25% a 90%

Resolución 1%

HUB DE COMUNICACIONES USB

Dimensiones (L x A x A) 68 x 46 x 136 mm

(2,7 x 1,8 x 5,4 pulgadas)

Peso 92 q (3,2 oz) sin pila

Frecuencia de la señal 433 MHz

Cobertura de transmisión 100 m (300 pies) sin obstáculos

Aproximadamente cada 10 Actualización de

información

minutos

Aproximadamente 20 minutos Periodo de registro

Mediante PC por cable USB Alimentación







SENSOR HIGROTÉRMICO REMOTO EXTERIOR

LXAXA 62 x 20 x 90 mm

(2,4 x 0,8 x 3,5 pulgadas)

50 q (1,76 oz) sin pila Peso

-20°C a 60°C (-4°F a 140°F) Alcance de temperatura

Resolución de temperatura 0,1°C (0,2°F) Escala de humedad 5% a 95%

Resolución de la humedad 1% 433 MHz Frecuencia de la señal

Cobertura de transmisión 100 m (300 pies) sin obstáculos

Periodo de transmisión Aproximadamente cada 60

segundos

Número de canales

Alimentación 2 pilas UM-4 (AAA) de 1.5\

RELOJ / CALENDARIO

Pantalla de reloi HH-MM

12hr AM/PM ó 24 horas Formato de la hora Calendario

DD/MM o MM/DD

PRECAUCIÓN

- No exponga el producto a fuerza extrema, descargas, polvo, fluctuaciones de temperatura o humedad.
- No cubra los orificios de ventilación con objetos como periódicos, cortinas, etc.
- No sumerja el dispositivo en agua. Si se vertiera líquido en la unidad, límpiela con un paño suave y sin electricidad estática

- No limpie la unidad con materiales abrasivos o corrosivos.
- No manipule los componentes internos. De hacerlo se invalidaría la garantía.
- Use siempre pilas nuevas. No mezcle pilas vieias con pilas nuevas.
- Las imágenes de esta quía para el usuario pueden ser distintas al producto en sí.
- Cuando elimine este producto, asegúrese de que no vaya a parar a la basura general, sino separadamente para recibir un tratamiento especial.
- La colocación de este producto encima de ciertos tipos de madera puede provocar daños a sus acabados. Oregon Scientific no se responsabilizará de dichos daños. Consulte las instrucciones de cuidado del fabricante para obtener más información.
- Los contenidos de este manual no pueden reproducirse sin permiso del fabricante.
- No elimine las pilas gastadas con la basura normal. Es necesario desecharlo separadamente para poder tratarlo.
- Tenga en cuenta que algunas unidades disponen de una cinta de seguridad para las pilas. Retire la cinta de compartimento para pilas antes de usarlo por primera vez.

NOTA La ficha técnica de este producto y los contenidos de este manual de usuario pueden cambiarse sin aviso.







NOTA No todas las funciones y accesorios estarán disponibles en todos los países.

Sírvase ponerse en contacto con su distribuidor local si desea más información

SOBRE OREGON SCIENTIFIC

Visite nuestra página web (www.oregonscientific.com) para conocer más sobre los productos de Oregon Scientific.

Si está en EE.UU y quiere contactar directamente con nuestro Departamento de Atención al Cliente, por favor visite www2.oregonscientific.com/service/support.asp Si está en España y quiere contactar directamente con nuestro Departamento de Atención al Cliente, por favor visite www.oregonscientific.es o llame al 902 338 368 Para consultas internacionales, por favor visite www2. oregonscientific.com/about/international.asp.

EU - DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Por medio de la presente Oregon Scientific declara que el [Modelo: I600] cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles por la Directiva 1999/5/CE. Tiene a su disposición una copia firmada y sellada de la Declaración de Conformidad, solicítela al Departamento de Atención al Cliente de Oregon Scientific.









PAÍSES SUJETOS A LA NORMATIVA R&TTE

Todos los países de la Unión CH Europea, Suiza y Noruega N







11